

Mobilni telefon

Uputstvo za upotrebu

- Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.
- Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
- Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

<div>www.samsung.com</div>	
<div> <div></div> <div>Printed in Korea</div> <div>GH68-33655F</div> <div>Serbian. 02/2013. Rev. 1.1</div> </div>	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite udeđaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatra. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

<div></div>	

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.

- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih remi, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

<div></div>	

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač


- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofoni.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

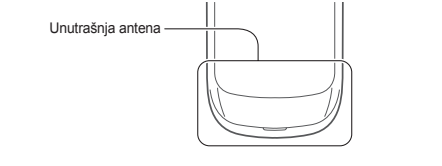

- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritisakajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

<div></div>	

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da vam odvraiti pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodimite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.
- Ne koristite slušalice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u ne pogodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratice vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

<div></div>	

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koju su instalirali u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

<div></div>	

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
<div></div>	Nema SIM kartice	<div></div>	WLAN je aktiviran
<div></div>	Nema signala	<div></div>	Bluetooth je aktiviran
<div></div>	Jačina signala	<div></div>	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
<div></div>	Profil letenja je aktiviran	<div></div>	Povezivanje sa PC računarom
<div></div>	Pretraživanje mreže	<div></div>	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
<div></div>	GPS mreža je povezana	<div></div>	Nova e-poruka
<div></div>	EDGE mreža je povezana	<div></div>	Nova govorna poruka
<div></div>	Poziv je u toku	<div></div>	Java igre ili aplikacije su u toku
<div></div>	Preusmeravanje poziva je aktivirano	<div></div>	Memorijska kartica je ubačena
<div></div>	Propušten poziv	<div></div>	Normalan profil je aktiviran
<div></div>	Funkcija SOS poruke je aktivirana	<div></div>	Nečujno profil je aktiviran
<div></div>	Alarm je aktiviran	<div></div>	Nivo napunjenosti baterije
<div></div>	Povezivanje sa bezbednom web stranicom	<div></div>	Trenutno vreme
<div></div>	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)		

Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.



- Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

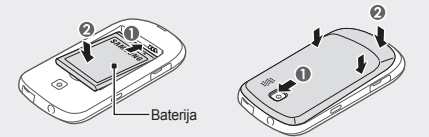

Punjenje baterije


- Uključite priloženi putni ispravljač.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

- U meniju izaberite **Podešavanja** → **Zvučni profili**.
- Izaberite profil koji koristite.



Ukoliko koristite nečujan profil, nije vam dozvoljeno da podešavate jačinu zvuka tona zvona.


- Prevucite klizač ispod opcije **Ton zvona** da biste prilagodili jačinu zvuka i izaberite **Podesi**.

Da biste podesili jačinu tona pri dodiru


U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka.



U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

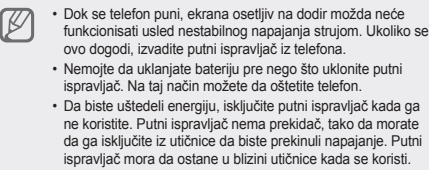


Dok se telefon puni, ekrana osetljiv na dodir možda neće funkcionisati usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz telefona.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Na taj način možete da oštetite telefon.

Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionлно)


Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).



Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.

- Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu na bočnoj strani telefona.
- Ubacite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore.




- Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- Zatvorite poklopac otvora memorijske kartice.

Ikone sa uputstvima


	Upozorenje: situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem telefonu ili drugoj opremi
	Napomena: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
	Zatim: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju, izaberite Poruke → Sastavi (predstavlja opciju Poruke , nakon koje sledi opcija Sastavi)
	Pravougaone zagrade: tasteri telefona; na primer: (predstavlja taster za prekidanje poziva)

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.

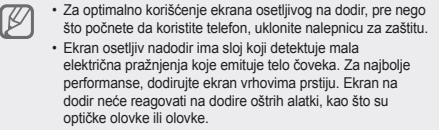


Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu.

Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Korišćenje widgeta

Saznajte kako možete da koristite widgete na ekranu u pasivnom režimu rada.



Neki od vaših widgeta povezuju na web usluge. Za izbor web widgeta mogu se naplaćivati dodatni troškovi.

Dostupni widgeti se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

Otvaranje widgeta

- U pasivnom režimu rada se pomerajte nalevo ili nadesno do neke table pasivnog ekrana.
- Izaberite widget koji želite da aktivirate na ekranu u pasivnom režimu rada.

Organizacija widgeta

Možete da organizujete svaku tablu ekrana u pasivnom režimu rada pomoću omiljenih widgeta.

- U pasivnom režimu rada izaberite **Widget** u gornjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama za widgete.
- Pročitajte odricanje odgovornosti za widget i izaberite **Prihvati** (ako je potrebno).
- Pomerajte se levo ili desno po traci sa alatkama za widgete da biste pronašli widget koji želite da koristite.
- Prevucite widget na ekran u pasivnom režimu rada.
- Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana.

- Kuckanje: Jednom kucnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.

- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i držite je duže od 2 sekunde.

- Prevlačenje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite

- Unesite PIN kôd i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
- Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali telefon.

Da biste isključili telefon, pritisnite i držite i izaberite **Da**.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada, pritisnite taster Meni kako biste pristupili režimu rada Meni.
- Pomerajte se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija. Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg glavnog menija ekrana.
- Izaberite meni ili aplikaciju.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Izaberite da biste promenili jezik unosa.
- Kucnite i zadržite i izaberite **Tip tastature** → način za unos teksta.
- Kucnite i zadržite i izaberite **Prediktivni unos tek...** da biste uključili T9 režim.

- Kucnite i zadržite i izaberite **Neprekidan unos** da biste prešlina režim neprekidnog unosa. Kada je aktivan režim prediktivnog unosa teksta, možete da koristite režim neprekidnog unosa.

- Izaberite **123 ili ?#+** da biste se prebacili u režim brojeva ili simbola.


- Izaberite za unos razmaka; Dvaput kucnite za unos tačke i razmaka.
- Izaberite da biste promenili veličinu slova.
- Da biste brisali jedan po jedan znak, izaberite . Da biste brzo brisali reči, kucnite i zadržite .

T9 režim

- Izaberite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.

- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite ili i izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

- Izaberite **Nazad** da biste prešli na viši nivo; Pritisnite da biste se vratili na pasivni režim rada.



Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Pozivanje

- U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite .
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite .

ABC režim

Izaberite odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.


Numerički režim

Izaberite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Izaberite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Dodavanje novog kontakta

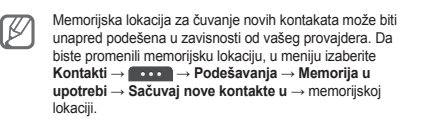

Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u meniju izaberite **Kontakti** → → **Podešavanja** → **Memorija u upotrebi** → **Sačuvaj nove kontakte** u → memorijskoj lokaciji.

- U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
- Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
- Unesite informacije o kontaktu.
- Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
- Izaberite **Kontakti**.
- Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta"*. Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 7. Za dodavanje multimedija pređite na korak 6.
- Izaberite i dodajte stavku.
- Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U meniju izaberite **Poruke** i izaberite kontakt.
- Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv**.

Upućivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka.

Podešavanje i korišćenje alarma

Podešavanje novog alarma

- U meniju izaberite **Sat** → .
- Izaberite **Kreiraj**.
- Podesite detalje alarma i izaberite **Sačuvaj**.

Isključivanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.

- Kucnite i zadržite **Odremaј** da biste utišali alarm tokom odlaganja.

Deaktiviranje alarma

- U meniju izaberite **Sat** → .
- Izaberite ikonu sata pored alarma koji želite da isključite.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div><div>SAMSUNG</div></div>	
Deklaracija o usklađenosti	
Detalji proizvoda	
Za sledeće	
Proizvod : GSM BT/WiFi mobilni telefon	
Model : GT-S3850	
CE 0168	
Deklaracija i primenljivi standardi	
Ovim izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive R&TTE (1999/5/EC) primenom sledećeg:	
Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
i direktivom (2011/65/EU) o ograničenju korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.	
Procedura procene usklađenosti o kojoj se govori u okviru člana 10 i detaljnije u dodatku[V] direktivi 1999/5/EC praćena je uz prisustvo sledećih obaveštenih entiteta:	
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Oznaka identifikacije: 0168	
Predstavnik u EU	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	
2012.12.04	Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije
(mesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlašćene osobe)
* Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili broj telefona Samsung servisnog centra potražite garantnoj kartici ili se obratite prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.	

